

Smart Watch

Model nr .: myGPS med Takit GPS Plus

Brugermanual



1. Tak fordi du valgte vores produkt. For sikker og optimal brug af uret, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt inden du begynder.

Indhold

2. Advarsler og sikkerhedsanvisninger

- Vær venlig at IKKE indsætte SIM-kortet i uret, før denne vejledning instruerer dig om at gøre det.
- Venligst tag IKKE SIM-kortet ud, når uret er tændt. Det kan medføre skade på uret.
- Vent venligst ikke uret under vand. Uret kommer med IP66 vandbeskyttelse, som vil beskytte det selv fra stærke vandstråler, men ikke fra undervands tryk.
- Sørg også for, at dækslet til SIM-kortets slot er lukket korrekt for at undgå, at vandet kommer i uret. Dette medfører tab af garantien.
- Hold produktet væk fra ild og undgå høje temperaturer.
- Uret kan ikke sende placeringsoplysninger, når batteriet er slukket, der er ingen mobil datatjeneste (ingen E-symbol på uret) eller uret er ude af GSM-dækningsområdet.
- Når der ikke er nogen datatjeneste, kan uret ikke være placeret på kortet, og talemeddelelser kommer ikke til telefonen eller uret.

- Uret forhindrer ikke dataroaming. Det kan skabe dyr datatrafik, når den bruges i et andet land med det samme SIM-kort.
- Produktet og mobilappen udvikles løbende. Deres funktioner og sprog kan lidt adskille sig fra denne vejledning. Brug kun dette dokument som reference.

3. Før du begynder

- Sørg for, at uret er fuldt opladet, før du starter installationen. Det anbefales at oplade uret i mindst 12 timer før første brug.
- Kontroller, om QR-koden er tilgængelig og ikke beskadiget enten på bagsiden af uret eller på emballagen. Skulle begge QR-klistermærker være ulæselige, skal du følge metoden for at afsløre CID-nummeret som beskrevet i FAQ-sektionen i slutningen af dette dokument.
- Uret kommer med en quad band GSM chip (850/900/1800/1900 MHz), men det anbefales at spørge din forhandler, hvilke serviceoperatører der understøtter dit ur i dit område.
- Uret fungerer med et micro SIM-kort. Normale SIM-kort kan ikke indsættes, og nano SIM-kort beskadiger uret, hvilket vil resultere i at miste garantien.

- Det er ikke muligt at indtaste et PIN-kode med uret, så sørg for at bruge et SIM-kort, der ikke kræver et PIN-kode, når du indsætter eller fjern PIN-koden i en mobiltelefon, før du indsætter den i uret.

4. Opladning af uret

Fjern uret og opladerkablet fra emballagen. Tilslut kables magnetiske hoved til metallkontakterne på bagsiden af uret (drej stikket, indtil magneterne trækker det på plads) og tilslut den anden ende af kablet til en USB-strømkilde.



Opladning af uret til dets fulde kapacitet tager normalt 2-3 timer.

Men for første gang, oplad uret i 12 timer og 8 timer i anden og tredje gang for at sikre en lang batterilevetid.

Det anbefales at bruge en adapter af god kvalitet til opladning af uret.

Venligst skal du IKKE tænde uret endnu. Du skal først installere mobilapplikationen som beskrevet i næste kapitel.

5. Den mobile applikation (for værgen)

TAKIT-systemet består af to dele. Uret og en tilknyttet smartphone, der kører TAKIT applikationen logget på med en gyldig brugerkonto. En mobiltelefon kan sluttes til flere ure, og et ur kan knyttes til mange brugerkonti.


Før du begynder at bruge uret, bedes du først oprette mobilapplikationen. Dette kapitel beskriver installation og drift af softwaren.

1. Downloadning af mobilapplikationen

Søg venligst efter og installer en af følgende software:

- For Apple-telefoner, søg efter "TAKIT GPS PRO" i App Store.
- For Android-telefoner, søg efter "TAKIT GPS PLUS" i Google Play Butik.

- Tillad pushing notification funktionen på

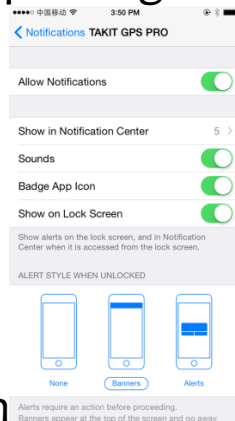

din telefon

Når softwaren er installeret,


Bemærk: Takit GPS Pro skal på alle mobilindstillinger-underretninger tænde alle knapper for tilladte meddelelser.

2. Registrering af en bruger og logging ind

- Tryk på **Ny bruger** for at starte registreringsprocessen.
- Vælg **Mobile** eller **E-mail** for at oprette din brugerkonto.
- Hvis du vælger **Mobile**, vil bekræftelseskode blive sendt til dig i en SMS-besked til den givne telefonnummer. Dette nummer vil være et af de registrerede telefonnumre, som kan kommunikere med uret.

Bemærk: i lande, hvor den lokale mobilnummer


begynder med et nul (0), skal du, registrere med en e-mail-adresse. Bekræftelseskoden kan ikke sendes til disse typer telefonnumre.

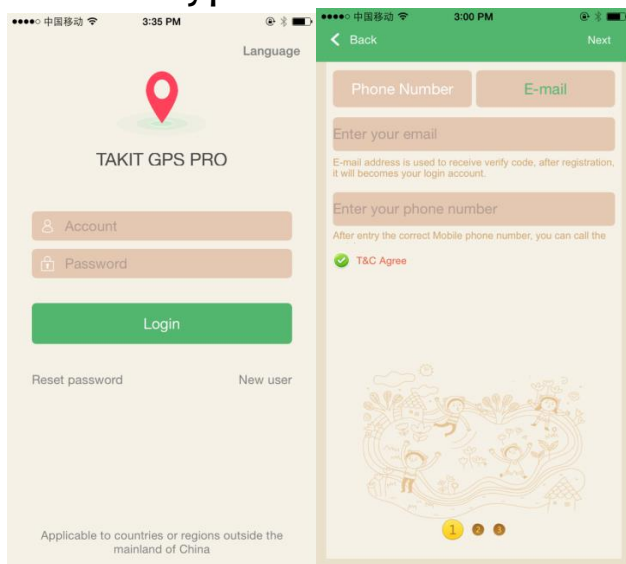


-
- Hvis du vælger **Email**, vil bekræftelseskoden blive sendt til dig i en e-mail. Når du er blevet bekræftet, kan du indtaste det telefonnummer, du vil bruge til denne bruger.
Bemærk: Hvis du ikke modtager e-mailen med bekræftelseskoden, bedes du tjekke din spam boks eller spam karantæne.


3. Indstilling af applikationen (tilslutning til et ur)

Når du er logget ind i mobilappen, skal du gøre følgende for at oprette forbindelse til uret:

1. Tryk på Ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen  for at åbne listen over linkede ure.

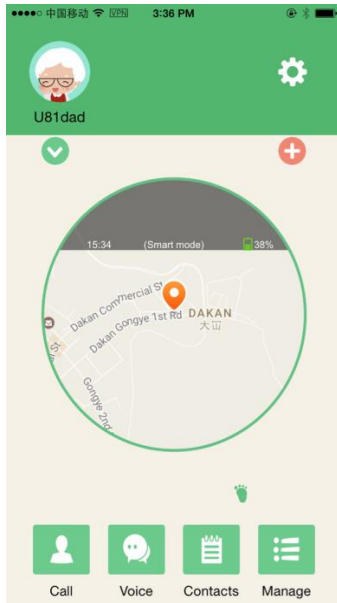

2. Tryk på  Tilføj et ur At registrere dit ur.

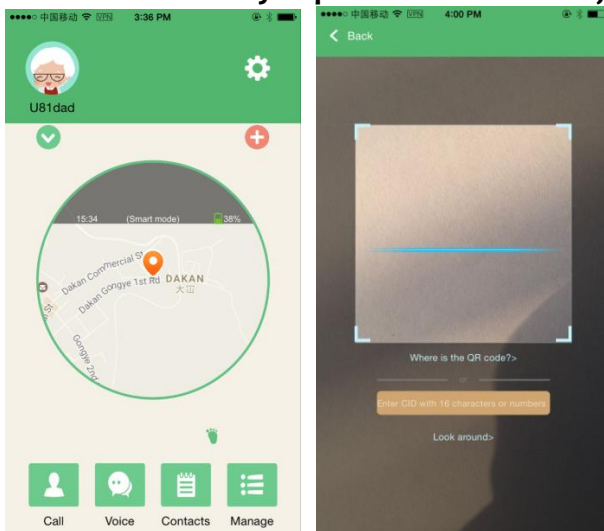

3. Der er to måder at registrere uret på. Enten ved at scanne sin QR-kode eller ved at indtaste sin CID manuelt:

- For at scanne QR-koden: Tryk midt på skærmen for at starte kameraet (tillade at bruge kameraet, hvis bad). Scan nu QR-koden, der er på bagsiden af dit ur eller på ydersiden af emballagen. Flyt QR-koden mod eller væk fra telefonen, indtil den læses automatisk.

Advarsel: Vi foreslår at fjerne QR-klistermærket fra bagsiden af uret, når alle familiemedlemmer har registreret uret i appen for at forhindre andre i at registrere uret.

- For at komme ind i CID nummer: Tryk på **Indtast CID**, type i CID nummer (se FAQ i slutningen af dette dokument for at lære at hente CID nummer), og tryk på **OK**.

2. På den næste skærm skal du vælge kødet af den person, der vil bruge uret.
3. Indtast navnet på bruger- og telefonnummer os SIM-kortet, som du vil indsætte i uret. Tryk på næste.
4. Vælg din relation til brugeren. Tryk let på.
5. Uret er endnu ikke synligt på kortet, da SIM-kortet endnu ikke er indsat. (Senere, når du tilføjer uret til andre telefoner, vises uret straks på kortet.)

Bemærk: den bruger, der først forbinder sin telefon til uret bliver administratoren af det ur. Dette kan ændres senere.

4. Hovedfunktioner


Det følgende afsnit er en kort beskrivelse af mobil APP.

1. Kortskærm

Kortskærmen viser placeringen af de linkede ure på kortet samt giver mulighed for kommunikation mellem appen og et af disse ure.


Kortskærmen er også det første skærmbillede, du ser, når du starter softwaren.





Når programmet er startet, viser softwaren alle tilsluttede ure på kortet. Du kan trykke på I øverste venstre hjørne for at vælge et af de ure, der skal kommunikere med.

Softwaren bruger Google Maps til at finde urene. For bedre at forstå placeringen af uret bliver du tilbudt tre kortvisualiseringstilstande: Satellit, 2D og 3D.  Tap At skifte mellem disse indstillinger.


Advarsel: valg af satellit-tilstand kan resultere i overdreven brug af data i din mobiltelefon.

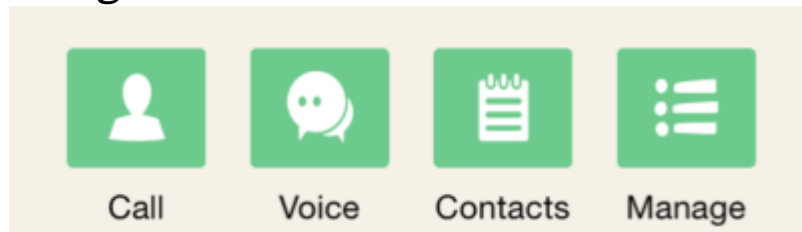

Når et ur er valgt i Menuen har du følgende muligheder nederst i hovedmenuen:

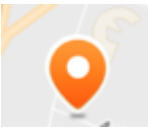


- Tap  For at komme ind på kortet, tryk på Loc for at se urets aktuelle placering. Dette fungerer kun, hvis uret er tændt med et indsat SIM-kort, SIM-kortet har tilstrækkelige data, og uret har GSM-signal (du kan se disse ikoner på uret displayet:  og ).
- Tryk **spor** at se en sekvens af tidligere placeringer af uret. Tap  At vælge en tidsperiode, der skal vises.


2. Hovedmenu

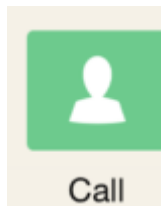


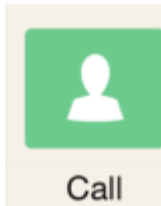
- Tap -Call  for at starte et telefonopkald til uret.
- Tap  For at hoppe til skærmen Voice messages. Tryk og hold på **Hold for at tale** knappen, og indtal din besked.

Når der kommer en indgående besked fra uret, vises der en rød prik på ikonet. Tap  At indtaste og lytte til den nye talemeddelelse.

Hvis du får andre meddelelser om overvågning som advarsler og systemmeddelelser som SOS-opkald, aktiverer lav batterisalarm, indtastning / afslutning af geofence, overvågning, overførsel af administratorrettigheder osv. Også At indtaste og kontrollere.

- Tap  For at se listen over telefoner og brugere, der er knyttet til uret. Administratoren kan tilføje, ændre eller

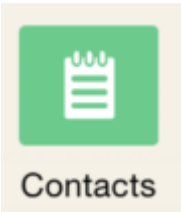slette et familiemedlem i listen  og overføre administrationsretten til en anden backup-administrator.

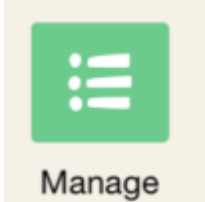- Tap  At oprette andre overvågningsparametre eller indlede yderligere funktioner:

- Hegn liste: Tryk **Fence listen** for at kontrollere eller oprette geofences. Du kan

opsætte flere geofenser af rektangulær eller cirkulær form.


- **Mute:** Tryk **Mute**, kan du oprette flere tidsintervaller, når uret vil forblive tavs, selvom der er et indgående opkald eller en besked.
- **Beliggenhed tilstand:** Du kan vælge mellem to muligheder:
 - **Smart mode:** uret placering opdateres hvert minut, når uret bevæger sig udenfor.
 - **Manuel tilstand:** placering bliver kun opdateret, når du trykker på **Loc** knappen på kortskærmen.

Bemærk: Smart tilstand bruger mere batteri.


- **Fjernbetjening ur slukker:** hvis der er indsat et SIM-kort, kan uret kun slukkes fjernt fra app.
Du kan indtaste det tidspunkt, hvor uret automatisk skal vågne op, når du starter denne funktion.


Bemærk: Kun administratoren kan bruge denne funktion.

- **Watch alarm:** oprette alarmer til at vågne op eller minde uret brugeren til at gøre noget.
- **Watch tid:** Indstil dato og tid af uret.

- **Watch spring:** denne funktion vil hjælpe dig med at finde uret ved at instruere uret til at spille en høj lyd effekt. Tryk på en vilkårlig knap på uret for at tavle det.
- **Removal alarm:** Du kan oprette flere tidsintervaller, inden for hvilke APP vil få besked, hvis uret er blevet fjernet fra ejerens håndled.
- **Watch volumen:** justere lydstyrken for lyd advarsler og telefonopkald hver for sig.
- Tap  øverste højre hjørne for at se "Gendan fabriksindstillinger", efter hanen dette, vil ur slettes al kontakt liste,

Bemærk: Kun administrator kan bruge denne funktion.

- Tryk  At ændre telefonnummeret til sim-kortet, for at redigere watch wearer's oplysninger mv.

- Tryk  At ændre ansøgnings sproget og kontrollere applikationsversionen.

6. Uret (for barnet eller ældre)

Nedenfor finder du beskrivelse og drift af uret.



1. Skærm


Udover dato og klokkeslæt viser uret andre oplysninger: GSM signalstyrken og dataforbindelsesstatus (E), antallet af trin, der indsamles af den indbyggede skridttæller og batteristatus.

2. Knapper

For telefonopkald og talemeddelelser er højttaleren over skærmen, og mikrofonen er mellem to knapper til højre. Funktionerne på de 4 knapper er som følger:

- **Knap 1:** Voice meddelelser (vælg nummer og sende besked)
- **Knap 2:** SOS opkald / besvare opkald / Hang up opkald
- **Knap 3:** Udgående telefonopkald (vælg nummer og initiere opkald)

Knap 4: Strøm / Læg på / Afslut

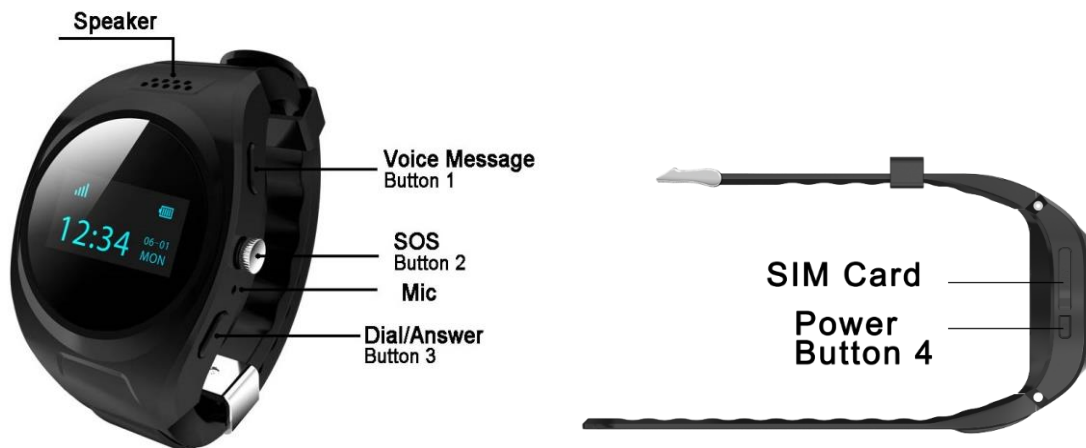



7. Betjening af uret



Når mobilapplikationen er installeret og konfigureret, kan du nu begynde at bruge uret. Venligst følg nedenstående trin.

1. Strøm på

- Inden du tænder uret, skal du åbne dækslet til SIM-kortsporet til venstre og indsætte micro SIM-kortet som vist på billedet.



- Skub langt inde, indtil du hører fjedermekanismen, der låser kortet.
- Luk dækslet til SIM-kortsporet og sørg for, at det er stramt på plads for at undgå, at vandet kommer i uret.
- Tryk og hold **knap 4** i 3 sekunder for at tænde uret. TAKIT-logoet vises på skærmen, og der afspilles en melodi.
- Uret viser dato og klokkeslæt. Vent, indtil det forbinder til GSM-netværket. Når dette sker, skal  Symbolet vises i øverste venstre hjørne af uret displayet.
- Kort efter skal dette  Symbolet også vises. Dette viser, at dataforbindelsen er klar. Dette er nødvendigt for at finde uret fra mobilappen og sende og modtage talemeddelelser.

Bemærk: Hvis  Symbolet vises ikke kort tid efter  Symbolet, når du bruger uret for første gang, kan uret ikke understøtte din telekomoperatør. Hvis det forsvinder under normal drift, kan du være løbet tør for din datapakke, eller dækningen er ikke nok til dataoverførsel.

2. Telefonopkald

Et af de grundlæggende funktioner i uret er at indlede og modtage telefonopkald til og fra telefonnumre, der er aktiveret i mobilappen.

1. Ringe op

- At kalde administratoren af uret, tryk og hold **knap 3** i 3 sekunder. Opkaldet starter automatisk uden at indtaste eller vælge telefonnummeret.
- At kalde andre numre i Familie listen, skal du trykke på **knappen 3** gange, indtil du ser navnet og telefonnummer, du vil ringe til. Nu skal du trykke på og holde **knappen 3** igen for at foretage opkaldet.

Når opkaldet er afsluttet, skal du trykke på **knappen 2** eller **knap 4** hænge op.

For at forlade Familie listen, skal du trykke på **knappen 4** enhver tid.

2. Besvare et opkald

For at besvare et indgående opkald, kan du trykke på en af knapperne til højre (**knap 1, knap 2** eller **knap 3**.)

3. Afventer et opkald

Der er to måder at afvise et opkald på:

- Tryk på **knap 4** til venstre eller
- Tryk på **knap 2** gange.

4. SOS-opkald

I tilfælde af en nødsituation kan du bruge SOS-opkaldsfunktionen til at nå familiemedlemmer. Tænd for skærmen, tryk og

hold **Knap 2** i 3 sekunder. Uret kalder de første 4 forudindstillede numre en efter en, der starter med administratoren, og gentager den, indtil en af dem besvarer opkaldet eller det har kaldt disse tal 3 gange hver.

3. Talebeskeder

Talebeskeder overføres som mobile data. Ingen telefonopkald gælder.

1. Modtagelse af talemeddelelser

Når en talemeddelelse har modtaget, vil Symbolet vises på uret displayet. Tryk **Knap 1** at høre stemmen besked. Meddelelsen afspilles 3 gange uden pausering. Du kan trykke på en hvilken som helst knap for at afslutte, hvis du ikke ønsker at høre beskeden igen.

Bemærk: talebeskeder gemmes ikke i uret permanent. Når de er spillet 3 gange, vil de blive slettet.

2. Afsendelse af talemeddelelser

- Tryk på en vilkårlig knap for at tænde uret skærmen.
- Tryk **Knap 1** for at åbne Familie listen.
- Tryk **Knap 1** gange, indtil du ser navnet og nummeret på den person, du vil sende talemeddelelse til eller ser du **alle familie** at

sende beskeden til alle administratoren og backup administratorer i kontaktlisten.

- Tryk og hold **knap 1** i 3 sekunder og vil høre et bip, og slip derefter knappen, en ”
”Symbolet vises på skærmen for at begynde at optage din besked.
- Tryk på **Button 1** igen for at stoppe optagelsen og beskeden vil blive sendt automatisk.

Bemærk: at sende en talebesked til administratoren, tænde for skærmen og derefter trykke på og holde **knappen 1** i 3 sekunder, slip knappen, vil en mikrofon-ikon og begynde at optage din besked. Tryk **Knap 1** igen for at stoppe optagelsen og vil sende meddelelsen med det samme.

Bemærk: Den maksimale varighed af en talebesked er 15 sekunder. Når du når denne grænse, sendes beskeden automatisk, selvom du ikke trykker på knappen for at stoppe.

4. Annullerer den aktuelle operation

Når uret displayet viser en af de menuer eller lister, skal du trykke på **knappen 4** vende tilbage til normal visning.

Når du foretager telefonopkald (herunder SOS opkald), trykkes på **knappen 2** eller **knap 4** for at annullere opkaldet og vende tilbage til normal visning.

5. Slukning af uret

- Hvis der ikke er SIM-kortet i uret: Hold **knap 4** for at slå uret. En melodi vil blive afspillet, og TAKIT-logoet vises på displayet.
- Når der er et SIM-kort i uret: af sikkerhedsmæssige årsager, uret kan kun slukkes via fjernadgang. Åbn Watch Indstillinger i APP og kigge efter den **fjernbetjening ur slukke** funktion.

Bemærk: Kun administratoren kan deaktivere uret fra APP.

8. Ofte stillede spørgsmål

Venligst find de oftest stillede spørgsmål og deres svar nedenfor.

1. Jeg kan ikke tænde uret

Batteriet i dit ur kan være tom for strøm. Vent venligst uret til en strømkilde, indtil den er fuldt opladet, og prøv igen.

2. Hvor finder jeg CID og IMEI (WID) nummer på uret?

Når der ikke er SIM-kortet i uret: Tryk på en knap for at tænde for skærmen og derefter trykke på **knappen 3** hurtigt 3 gange for at se WID (IMEI) nummer. Tryk **Knap 3** igen for at se CID nummer.

Når der er et SIM-kort i uret:

- Hvis uret allerede er knyttet til APP:
- 2. Sluk uret fra fjernsynsindstillingerne i mobilappen.
- Tryk på **knappen 4** for at vende uret igen.
- Før uret kan finde GSM-netværket, skal du trykke på **knappen 3** hurtigt 3 gange for at se WID (IMEI) nummer og derefter trykke på **knapp 3** igen for at se CID nummer.

Bemærk: Hvis uret forbindelse til GSM-netværket, vil **knapp 3** gå gennem listen i stedet for at afsløre WID og CID nummer kontakt.

- Hvis uret ikke har været forbundet med APP endnu:
- 2. Åbn dækslet til SIM-kortsporet.
- Skub SIM-kortet længere ind, så fjederen frigiver det.
- Fjern SIM-kortet fra uret.
- Vent, indtil ikonet "Ingen SIM-kort" vises øverst til venstre på urskærmbilledet:
- Tryk og hold **knapp 4** for at slukke uret.
- Tryk og hold **knapp 4** igen for at slå uret igen.

- Følg ovenstående metode for at afsløre WID- og CID-numrene, når der ikke er noget SIM-kort i uret.

Advarsel: venligst ikke bruge denne metode ofte som det kan forårsage skader på uret i lang sigt.

3. Jeg kan ikke scanne QR-koden

Følgende metoder kan hjælpe din telefon med at læse QR-koden:

- Hvis det omgivende lys er lavt, skal du flytte til et lysere område og forsøge at scanne QR-koden igen.
- Prøv at justere afstanden mellem QR-koden og kameraet på telefonen, så det automatiske fokus kan give et skarpt billede, og QR-koden er stor nok til at afsløre dens detaljer.

4. Hvilke operativsystemer er APP kompatibel med?

Den mobile applikation er kompatibel med iOS-enheder, der kører iOS7.0 eller nyere operativsystemer og android-enheder, der kører android 4.0 eller nyere.

5. Nogle mobilnumre kan ikke kalde uret. Hvorfor det?

Kun numre, der tidligere er indtastet i familielisten i mobilappen, kan med succes kalde uret. Alle andre numre er blokeret for indgående opkald.

6. Hvordan overfører administrationen ret til en anden person?

Kun administratoren kan overføre denne ret.

1. Åbn mobilapplikationen.
2. Log på som administrator af uret.
3. Åbn **familie liste** over de valgte ur i hovedmenuen.
4. Tryk og hold en af backup-administratorerne.
5. Tryk på Overfør administrationsrettigheder i pop op-menuen.

Bemærk: kun Backup administratorer kan modtage administratoren højre. Andre tilføjede telefonnumre kan ikke.

7. Sådan slettes et tidligere tilføjet telefonnummer?

Kun administratoren kan slette telefonnumre.

1. Åbn mobilapplikationen.
2. Log på som administrator af uret.
3. Åbn **familie liste** over de valgte ur i hovedmenuen.

4. Tryk og hold et af tallene i listen.
5. Tryk på **Slet** i popup-menuen og bekræft dit valg.

Fjern venligst alle telefonnumre, der er parret til uret, før du giver uret til en ny bruger, ellers kunne den første behandler af den nye bruger ikke blive administrator.

8. Hvordan forhindres andre mennesker i at tilføje uret til deres telefon?

Som administrator af uret kan du holde andre fra at udvide familielisten.

1. Åbn mobilapplikationen.
2. Log på som administrator af uret.
3. Åbn **familie liste** over de valgte ur i hovedmenuen.
4. Tryk på gearknappen nær øverste højre hjørne.
5. Tryk på kontakten ved siden af **Tillad at tilføje** at deaktivere denne funktion.

9. Hvorfor tager det lang tid at modtage talebeskeder?

Uret bruger 2G datanetværket til at overføre oplysninger. 2G-netværket er relativt langsomt i forhold til de moderne 3G og 4G-netværk. Det kan tage lang tid at uploade og downloade talemeddelelser.

Også dit ur kan være i et område med svagt GSM signal, der yderligere bremser transmissionen.

10. Hvordan kan jeg lytte til talemeddelelsen igen på uret?

Talemeddelelser gemmes ikke permanent på uret. Beskeden bliver afspillet 3 gange, og den bliver slettet.

Bemærk: talebeskeder kan senere findes og afspilles i den mobile applikation, som de blev sendt til eller fra.

11. Hvordan kan jeg slukke uret?

- Hvis der ikke er SIM-kortet i uret: Hold **knap 4** for at slå uret. Der afspilles en melodi, og TAKIT-logoet vises på displayet.
- Når der er et SIM-kort i uret: af sikkerhedsmæssige årsager, uret kan kun slukkes via fjernadgang. Åbn Watch Indstillinger i den mobile app og se efter **Remote ur slukke** funktion.

Bemærk: Kun administratoren kan deaktivere uret fra den mobile APP.